Ampoule à LED, 3W, E27

avec caméra HD intégrée et LED infrarouges

PX-3752-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette ampoule à LED.
Discrète et en apparence banale, elle peut être intégrée à une lampe de bureau ou à un plafonnier. Il suffit de la visser sur le filetage de la lampe, et elle est prête à être utilisée.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ampoule à LED
- Télécommande
- CD de pilotes
- Adaptateur pour carte MicroSD
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :
Carte MicroSD (2 à 32 Go), à commander sur www.pearl.fr

Description du produit

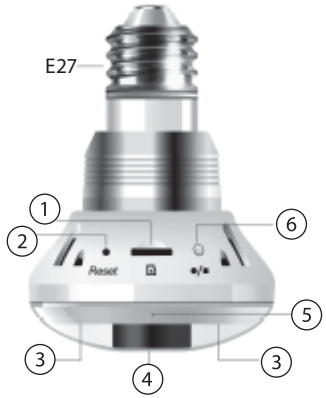

1. Fente pour carte MicroSD
2. Touche Reset (réinitialisation)
3. LED infrarouge
4. Caméra
5. Éclairage
6. Touche Enregistrer/Début/Fin

Mise en marche

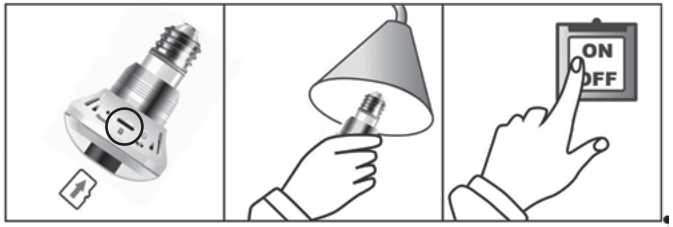

1. Insérez une carte MicroSD dans la fente pour carte MicroSD de l'ampoule. La carte MicroSD est correctement enclenchée lorsque vous entendez un "clic". Ne forcez pas pour insérer la carte MicroSD dans la fente, car vous pourriez endommager l'ampoule et la carte.
2. Assurez-vous que l'alimentation électrique du support de l'ampoule (E27) ne soit pas interrompue.
3. Vissez l'ampoule sur le filetage (110 à 220 V) jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.
4. Allumez l'ampoule. Elle enregistre alors automatiquement.

Télécommande

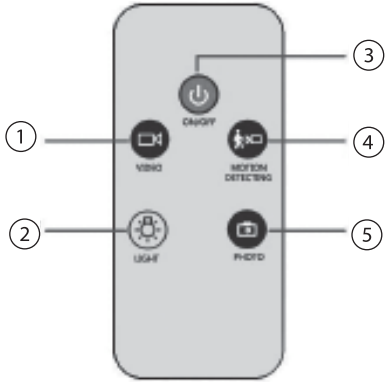

1. Vidéo Début/Fin
2. Éclairage Allumer/Éteindre
3. Marche/Arrêt
4. Détecteur de mouvement Activer/Désactiver
5. Photo

Démarrer un enregistrement vidéo : Dès que l'ampoule est activée, elle démarre automatiquement un enregistrement vidéo si aucune autre programmation n'a été effectuée. Vous pouvez effectuer d'autres programmations à l'aide du logiciel fourni ou de la télécommande. L'enregistrement démarre après que les voyants ont brillé en rouge et en bleu pendant une seconde. Si le voyant bleu ne clignote pas, cela indique une défaillance de la carte MicroSD. La carte doit alors être remplacée ou formatée.

Mettre fin à une vidéo : La caméra arrête l'enregistrement lorsque vous appuyez sur la touche Début/Fin de la télécommande ou sur la touche Début/Fin directement sur l'ampoule. Lorsque le voyant bleu ne clignote pas mais brille en continu, le mode Veille est activé. Appuyez de nouveau sur la touche Détection de mouvement pour quitter le mode Veille.

Détecteur de mouvement : Dès que la lampe est alimentée en courant, elle passe automatiquement en mode Enregistrement. Appuyez sur la touche Détection de mouvement de la télécommande si vous souhaitez que l'enregistrement soit déclenché par les mouvements. Le voyant bleu clignote deux fois lorsque le capteur de mouvement a été activé.

Photo : Appuyez sur la touche Photo pour prendre une photo. Après que vous avez appuyé sur la touche Photo en mode Enregistrement, le voyant bleu clignote une fois puis brille en continu.

Allumer la lumière : Appuyez sur la touche Éclairage pour allumer la LED blanche.

Note :
Lorsque la LED blanche est activée, l'ampoule passe automatiquement du mode infrarouge au mode Éclairage normal.

Lecture d'une vidéo : Appuyez sur l'interrupteur d'éclairage pour interrompre l'alimentation électrique de la lampe. Attendez trois à quatre secondes, puis appuyez sur la carte MicroSD pour la retirer.
Si votre ordinateur n'est pas équipé d'une fente pour carte SD, insérez la carte MicroSD dans l'adaptateur USB fourni. Insérez alors l'adaptateur USB ou la carte MicroSD dans votre ordinateur. Les fichiers sont enregistrés au format Avi (H.264) sur la carte, dans le fichier "DCIM" ➡ "100DSCIM".

Codes des voyants

Voyant(s)	Fonction
Le voyant bleu clignote régulièrement.	La caméra enregistre.
Le voyant bleu clignote deux fois puis s'éteint.	Mode Veille
Les voyants rouge et bleu sont allumés.	Il y a une carte MicroSD dans l'ampoule.
Le voyant rouge est allumé et le voyant bleu s'éteint.	Aucune carte MicroSD insérée

© 05/2014 - DS//SH//MF
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne

Ampoule à LED, 3W, E27

avec caméra HD intégrée et LED infrarouges

PX-3752-675

Installation du logiciel

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Pour démarrer le programme, faites un clic droit sur le symbole de démarrage ou Windows en bas à gauche de votre écran, et sélectionnez "Ouvrir l'Explorateur Windows". Dans le menu de dossiers, sélectionnez votre lecteur de CD-ROM, et faites un double clic sur "UserSet.exe".
2. Le menu s'ouvre.

Logiciel

Le logiciel fourni vous permet de régler les différentes options de la caméra. Avant de démarrer le programme, veillez à ce qu'une carte MicroSD (2 Go à 32 Go) se trouve toujours dans votre adaptateur USB et que celui-ci soit branché à votre ordinateur. Replacez ensuite la carte MicroSD dans l'ampoule, qui lit alors les nouveaux réglages.

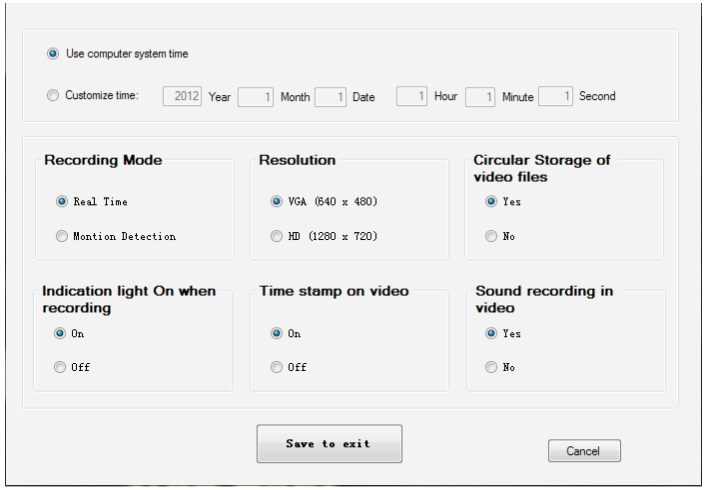

Use computer system time : La caméra utilise l'heure de votre ordinateur.	
Customize time : Définir une autre date et heure	
Recording Mode : Mode d'enregistrement	**Real Time:** Enregistre en permanence **Motion Detection:** L'enregistrement commence lorsque le capteur de mouvement est déclenché
Resolution: Définir la résolution	VGA (640 x 480) HD (1280 x 720)
Circular Storage of video files: Lorsque la carte est pleine, les fichiers les plus vieux sont écrasés.	Yes (oui)/ No (non)
Indication light on when recording: Le voyant s'allume lorsque l'enregistrement est en cours.	On (activé)/ Off (désactivé)
Time stamp on video: Choisissez de faire figurer ou non l'horodatage sur la vidéo.	On (activé)/ Off (désactivé)
Sound recording in video: Permet de choisir si le son est enregistré ou non.	Yes (oui)/ No (non)

Caractéristiques techniques

- Enregistrement 720P HD (Format vidéo : AVI)
- Lentille : 3,6 mm
- Capteur d'image : capteur CMOS 1/4"
- Résolution : 1280×720P (HD) / 640×480 (VGA)
- Angle de prise de vue 90°
- Détecteur de mouvement : portée jusqu'à 8 mètres
- 2 LED infrarouges avec vision nocturne : portée jusqu'à 15 mètres
- Capteur de lumière du jour
- 1 LED : 3 W
- Lentille : 3,6 mm
- Interface MicroSD (jusqu'à 32 Go, pour jusqu'à 7 jours d'enregistrement au format VGA)
- Touche Reset (réinitialisation), Touche Enregistrer/Début/Fin
- Microphone intégré pour enregistrements audio
- Alimentation : 230 V via filetage de la lampe
- Dimensions : 106×70×70 mm, 130 g, culot de lampe E27

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure. Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes concernant les caméras discrètes

- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image.
- La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo.
- Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3752 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.05.2014

© 05/2014 - DS//SH//MF
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne